



1

Måttagning och montering Siesta & Aruba (standard & exklusive)

Inledning

2

Inledning

Detta material är endast tänkt som vägledning med tips och råd. Tänk på att alltid använda rätt skruv, plugg och borr till varje objekt. Tips om infästningar i olika material får du bäst från leverantörer av plugg och skruv.

Vi hoppas att detta material förenklar din vardag som montör.

Komponenter och verktyg



Tillbehör

3

Tillbehör

Nischkonsol
Höjer 65 mm
Finns som 45, 65,
100, 130 och
185 mm



Väggkonsol 10 mm
(K10)



Brytbeslag med hållare
för förskjutbart
reglage
och T-skruv



M6, T-spårskruv
+ flänsmutter



Bandklocka,
bandlås och
täckbricka



Duklås



Brytbeslag på fästplatta



Brytbeslag




Bandtrumma ,Siesta



Gavel, Siesta



Bandtrumma ,Aruba
Lagerbussning

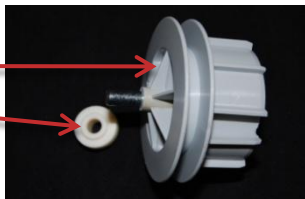

Gavel, Aruba



Tillbehör

4

Tillbehör

Fallarmar finns i
500, 600, 700,
800, 900
och 1000 mm



Monteringsskruv
Saphir6,5 x 35 mm



Monteringsskruv
Saphir6,5 x 50 mm




Ändskydd, frontprofil



Kassett
Frontprofil
Valsrör

Hål för bandrulle

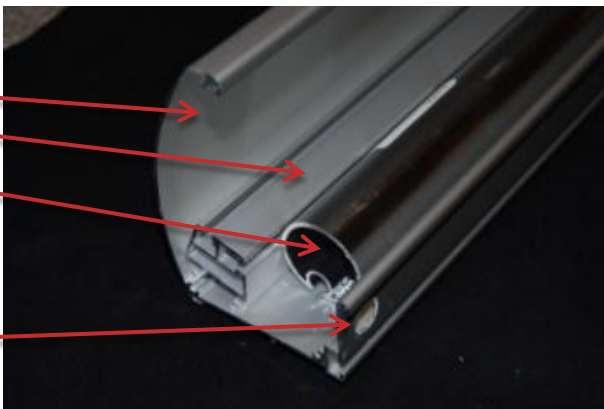

Breddmått

5

Mät längden på överfodret



Alternativt måttet mellan ytterkant sidofoder



Om utsticket på överfodrets sidor är mer än 20 mm, mättas markisen efter den .

Om utsticket på överfodret är mindre än 20mm mättas markisen efter sidofodret. Detta för att förenkla bandgenomförningen.

Måttagnig på stenfasad utan markerade foder:

Måtta nischbredden och lägg på 300 mm. Detta gör att markisen sticker Ut 150 mm/sida. På så sätt får man en bra täckning även mot sidoljus.



Höjdmått

6

Mät höjden från underkant överfoder till underkant underfoder. Dela det måttet med två. Då får du armlängden (utfall)

Markisarmar finns i följande längder:
500, 600, 700, 800, 900, 1000mm

Ex. Om höjdmåttet är $1300/2=650$
Välj då en 700 mm arm för att få bästa täckning/skuggning ända ner till fönsterblecket.

Alternativt mäts från överkant överfoder till fönsterbleck. Dela med två.



Montering

7

Montera väggkonsolen ca 10 mm från underkant på överfodret.



Skruva fast konsolen med monteringskrav Saphir 6,5 x 35



Observera om det finns droppbleck ovanför Fönstret I vissa fall måste konsolen sättas med Distanser bakom för att få ut markisen utanför droppblecket.

Du kan även skruva fast konsolen med vanlig träskruv. Då måste du förborra med lämpligt borr för att undvika sprickor i virket. T ex träskruv 5 x 40 och borr 3,5 mm Vi rekommenderar infästning i trä med skruv: Saphir JT2-2-6,5 x 35 14, det är en skruv med reducerad borrarpet vilket förhindrar sprickbildning samtidigt som den ger maximal draghållfasthet

Montering med nischkonsol

8


Montering med nischkonsol




Nischdjup 100 mm på denna bild.



Nischkonsoler finns för nischdjup:
45, 65, 100, 130, 185 mm

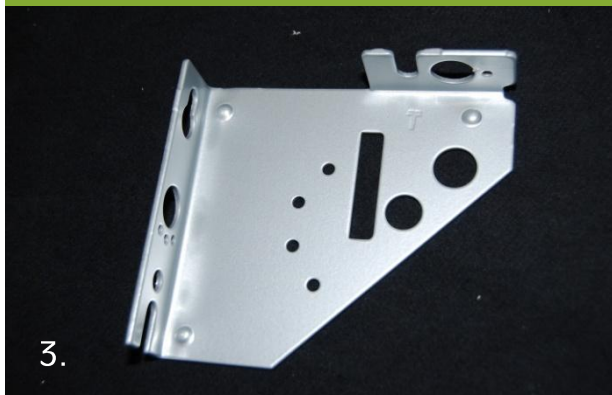

OBS! Nischkonsoler finns för höger
och vänster sida

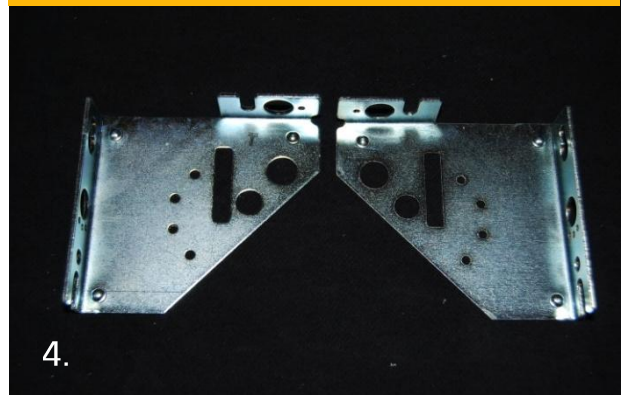

Montering

9

Dra fram wiren i armen med hjälp av en tång.
(dra i den lilla piggen på kulan)



Fäst kulan i något av spåren i fästet.
(mittenspåret rekommenderas i de flesta fall)



Du kan välja 3 olika spänningar av armfjädern. Tänk på att ju längre arm du ska montera, desto mer bör du spänna fjädern

Montering

10

Mät in armens placering:

Armens längd - 100 mm (-90 mm, nya fronten), Siesta
Armens längd - 125 mm (-115mm, nya fronten), Aruba
Mät från konsolens underkant

Skruva fast armen ca. 5 mm från
sidofodrets innerkant,
med Saphir 6,5 x 35 skruv.



Exempel: Armens längd=700 mm. Siesta 700 -90 mm(nya fronten) = 610 mm
Armfästets övre kant ska sitta 610 mm från underkant konsol


Detta är ett rekommenderat mått. Du får då ett spel på ca, 10-15 mm mellan frontprofilen och kassetten
Om markisen monteras på nischkonsoler djupare än 65mm kan armen monteras ca. 10-15mm högre upp.
Om du är osäker, kan du alltid koppla loss fjädern på armen och prova dig fram till en lämplig höjd.

KD|SOLSKYDD

Montering

11

Ta ett stadigt tag om armen och fäll upp den så att du kan skruva fast den nedre skruven

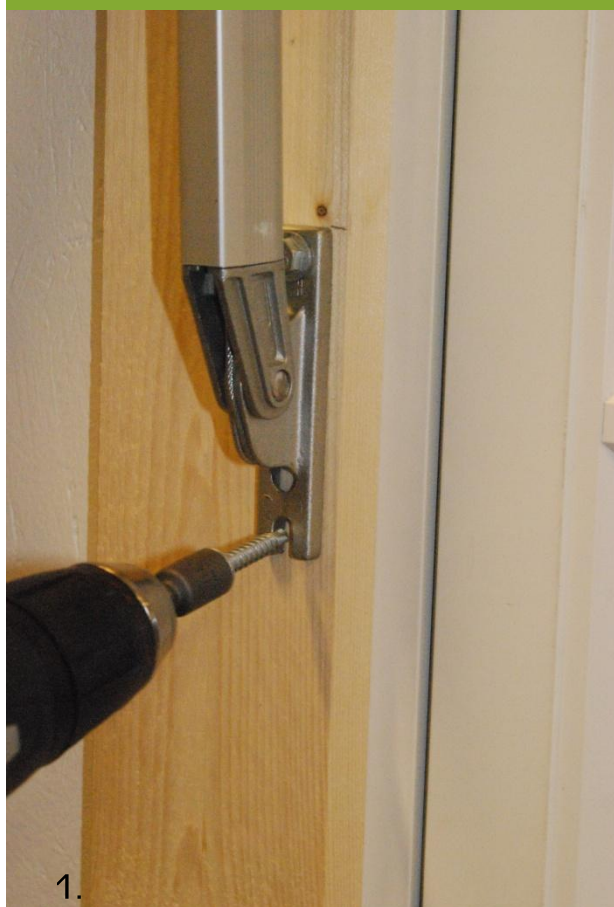

Kontrollera att höjden stämmer.



Montera konsol och arm på samma sätt på fönstrets högra sida.

Montering

12

TIPS! Vid seriemontering på flera fönster.

Montera armar och konsoler på alla fönster.



För att effektivisera monteringen rekommenderas att man monterar konsoler och armar på alla fönster. Börja sedan om och montera kassetterna. Därefter görs inborrningen av markisband alternativt inställning av motorernas gränslägen.

Detta tillvägagångssättet gör att minimalt med verktyg och maskiner behöver bäras med på stegen.. Man behöver heller inte plasta av markiserna förrän alla detaljer är monterade.

Montering

13

Bryt försiktigt upp hörnet på plastgaveln för att kunna föra in T-spårskruv i spåret.




För in samma antal T-spårskruv som monterade konsoller/markis



Tryck därefter tillbaka den uppbrutna plastfliken




För att låsa markisen kan en skruv fingerskruvas mellan band och brytrullens vägg. OBS! dra ej för hårt och använd inte en skruv med vassa gängor

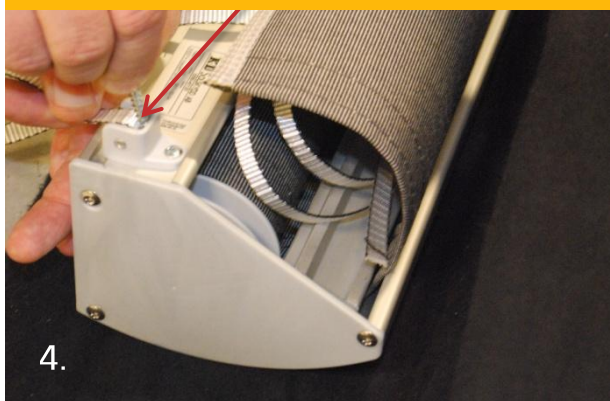

Montering

14

Lyft markisen i konsolerna. Övre bakkant först.

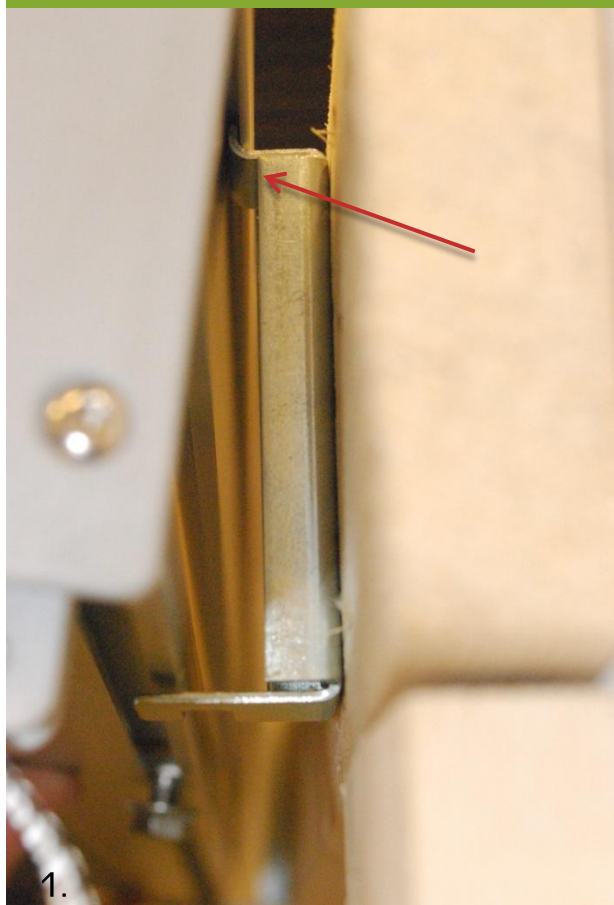

Centrera markisen över fönstret




Dra fast muttrarna i T-spårskruven så att markisen låses fast.



Montering

15

Montera därefter armarna i frontprofilen. Rikta in dem i lod.

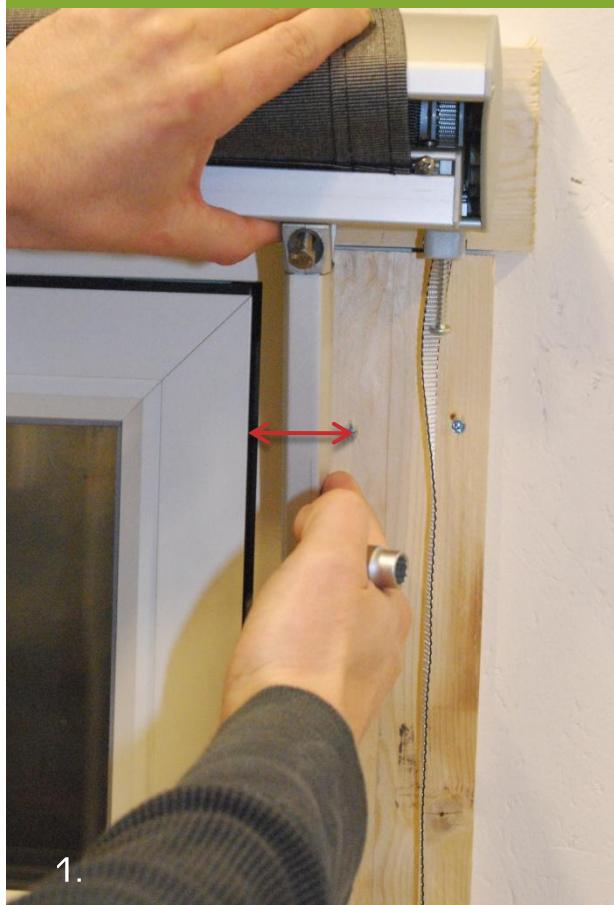

Dra åt med lednyckel eller samma hylsa som till Saphir skruven



Montering

16


Bara regleringen kvar nu ☺



Montering

17

Märk ut var du vill borra in bandet.
Ca. 100 mm från kassetten

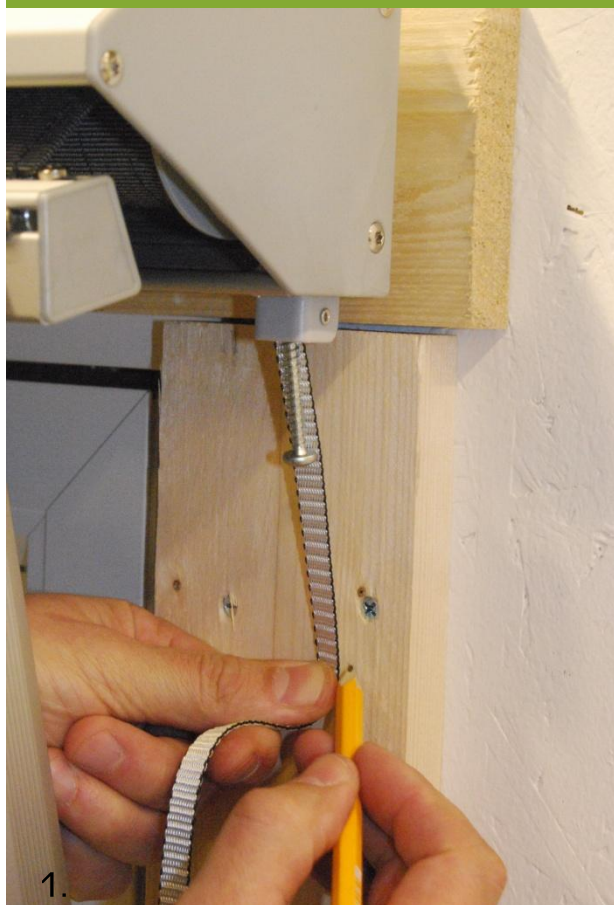

Borra med lämpligt 12 mm borr.
(träbör på bilden)



Tips! För att mäta ut var borrhålet kommer på insidan, mäter du från glaskant till märket både höjd och bredd.
Samma mätning kan du sedan göra på insidan.

KD | **SOLSKYDD**

Montering

18

Borra gärna lite snett uppåt för att minimera risken för regnvatten att rinna längs bandet.



Borra försiktigt när du känner att du snart är i genom. (för att undvika att väggskivan fläks ut)



Montering

19

Räta ut markisbandet så att det inte
är tvinnat



Montering

20

Vik bandet ca 20 cm från änden och för genom bandrullen som bilden visar



Använd baksidan på borret till att föra bandet genom väggen



Montering

21

Centrera bandrullen över hålet och skruva fast plattan med lämplig skruv.




Bara insidan kvar☺




Montering

22

Trä bandet genom täckbrickan.

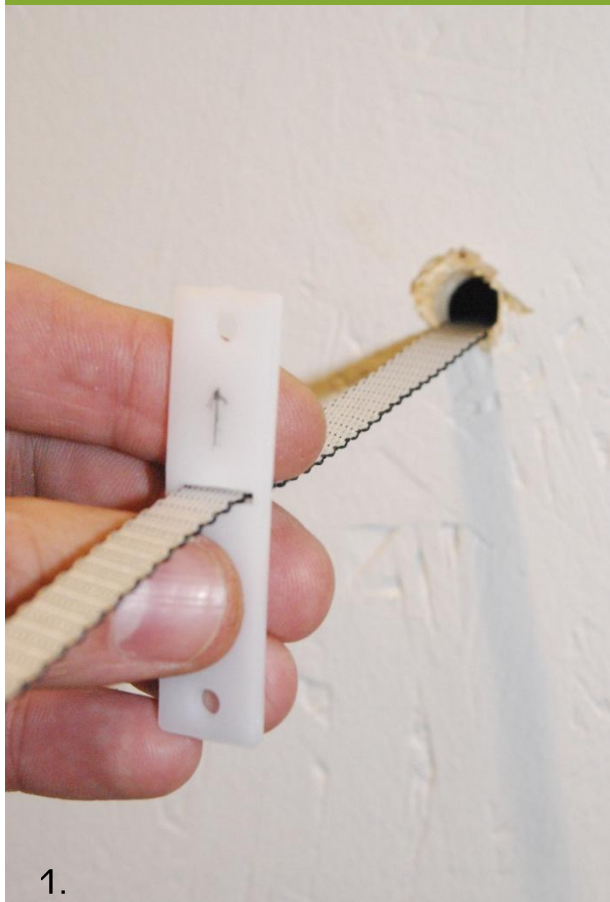


Pilen ska vara uppåt.

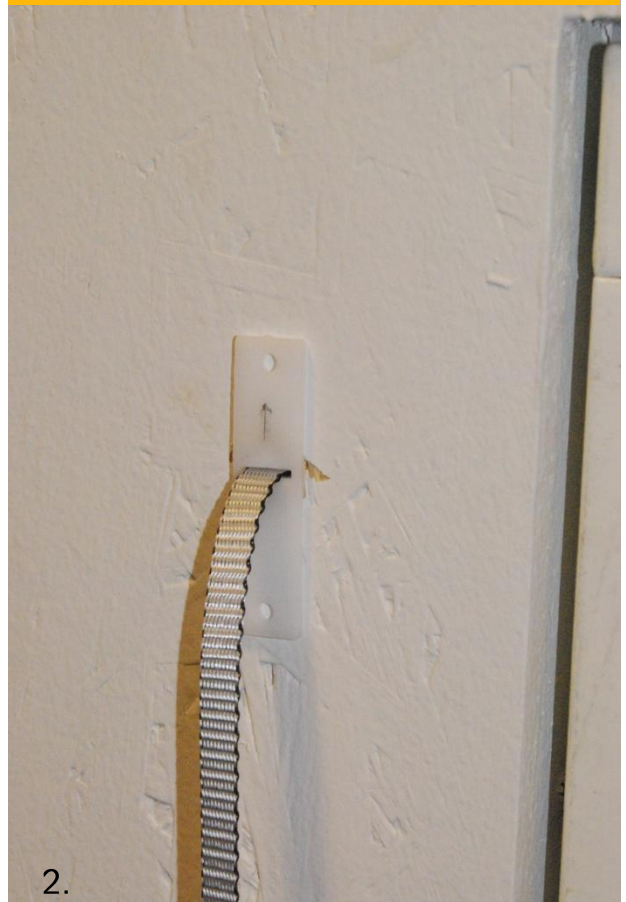


Montering

23

Trä bandet genom bandlåset som bilden visar.

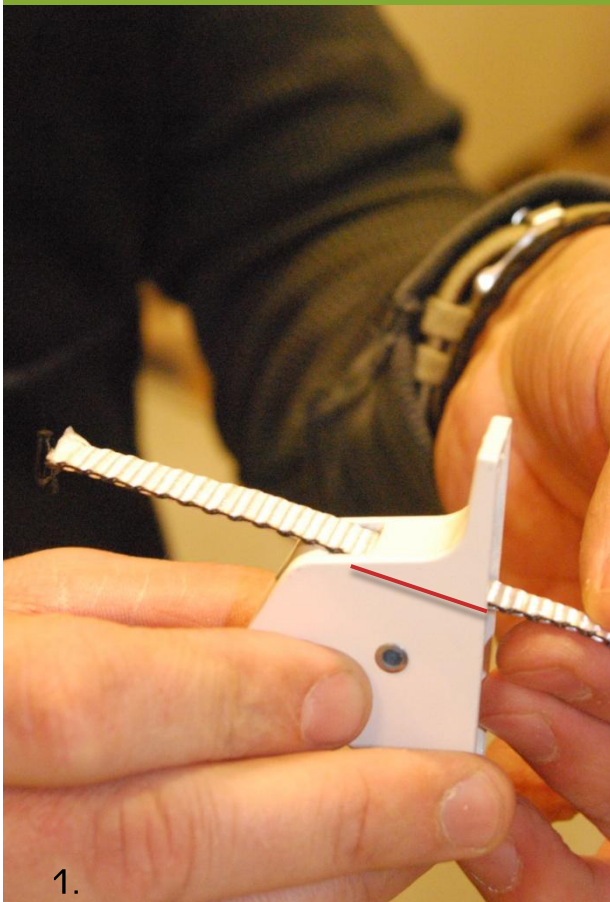

Vrid bandlåset så att bandet kan träs mellan teflonhjulet och mässinghjulet.

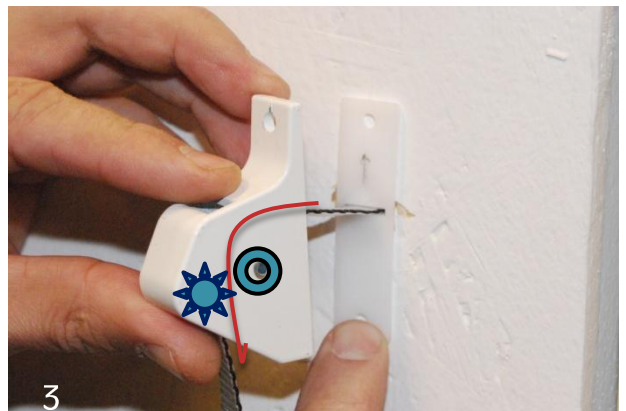

Montering

24

Skruva fast bandlåset centrerat över täckbricka och hål.



Skruva loss "låsskruven" på utsidan.
(ibland lossnar den om man drar i bandet på insidan)



Montering

25

OBS!!!

Släpp ut hela markisen innan du går vidare!



Trä på bandklockan och gör en knut ungefär i brösthöjd.

OBS!! Markisen ska vara nedfälld!



Klipp av bandet nedanför bandklockan



Provdra markisen och kolla så att allt fungerar som det ska.