

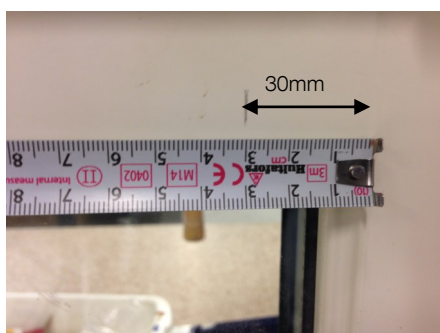


Montering

Plisségardin frihängande (F1)

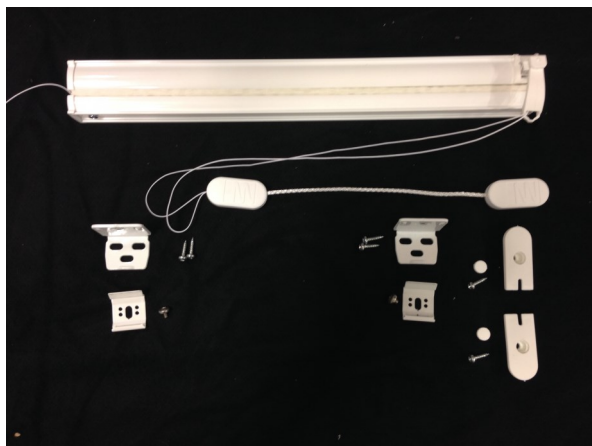

1. Märk ut beslagens placering, 30mm från bågskarven, på båda sidor + mellan om produkten är bred.

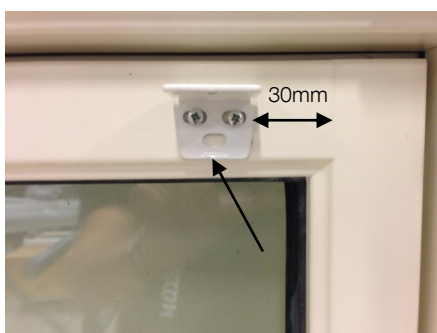

2. Förborra med 2mm borrh och skruva fast beslagen. Underkant på beslaget ska vara i kant med fasningen enligt bild.



3. Skruva fast monteringsclipset med medföljande skruv.



4. Klicka fast plisségardinen i clipset. Börja med bakkant och tryck sedan upp framkanten så att den klickar fast.



5. Montera linspolarna enligt bild. De måste sitta minst 1,5m från golv. Detta enligt barnsäkerhetslag EN 13120.



6. Tryck slutligen fast täckpluggarna i linspolen. Prova produkten och lämna över skötselråd samt barnsäkerhetsdokumentation till kunden.

Monteringsanvisning Frihängande plissé, Fasta fönster



1. Måtta in och markera 32 mm på båda sidor.
Om breddmättet är över 960 mm behövs även en markering i centrum av fönstret. Är det större än 1860 mm fördelas 4 st. beslag.




2. **Använd enbart takbeslaget vid fasta fönster.**
Skruva det i centrum av markeringen och med bakkanten i linje med gummilistens framkant = 17 mm från glas. (Vid sidosluss 30 mm från glas)



3. Kroka i plisséns överlist i bakkant på alla beslagen.



4. Centrera plissén efter fönstret. Snäpp sedan fast beslagen i listen och tryck uppåt i framkant. Fungerar även med väven nere!

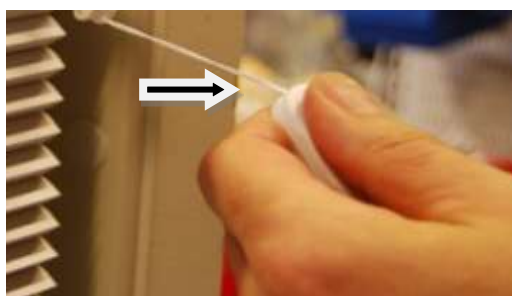

5. Frigör plissén enligt bilden och släpp ned den helt. Kontrollera att höjden är korrekt. Höjden kan justeras genom att skruva ur skruven i underlisten. Dra i listen så blir den längre eller dra i linändan så blir den kortare. Glöm inte att dra åt skruven efteråt. Spara 5 cm av linstumpen och göm den bakom väven vid ändlinan.



6. Testa låsfunktionen genom att föra linspolen mot fönstret. Visa även kunden hur man frigör och låser plissén.

7. Tillval sidosluss: Ta bort karmskruvsskyddet och dra av skyddspapperet från tejp. Fäst slussen innanför allmogrundningen. Fortsätt hela vägen ned.



OBS! Lämna skötselanvisningar till kunden.