


1. Förborra med 2mm borrh och skruva fast beslagen. 30 mm från bågskarven enligt bild, på båda sidor.



2. Om persiennen har 3 eller 4 linor monteras även ett beslag i mitten och vid 5 linor två extra beslag. OBS! Montera mittbeslagen vid sidan om lagerbockarna.

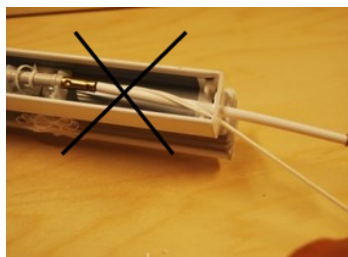


3. Kontrollera så att linorna inte är tvinnade runt persiennwiren.



4. Kroka i persiennlisten i framkant på alla beslag. Vrid beslagsarmen till vänster mot persiennlisten enligt bilden.




5. Haka i vridstången och för hylsan uppåt för att låsa fast den.

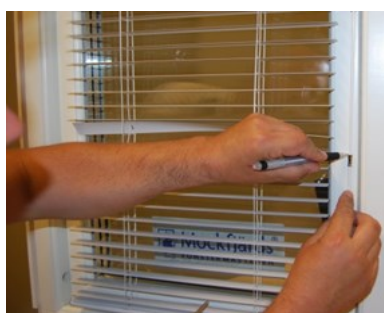


6. Dra lätt i vridstången och gör ett märke i ovankant av metallhylsan enligt bild.




7. Skruva fast vridstångsgaffeln med skruven i markeringen. Tryck fast vridstången i gaffeln.

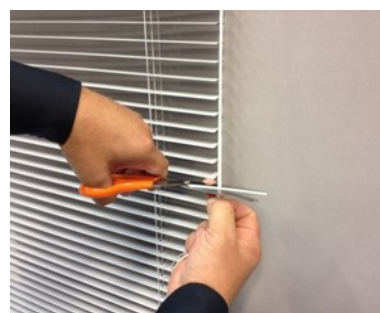

8. Fäll ner persiennen i sitt nedre läge. Greppa linorna på den höjd du vill montera dragknoppen. Se till att linorna är lika spända och att det är minst 1,5 m till golvet. Klipp av linorna.

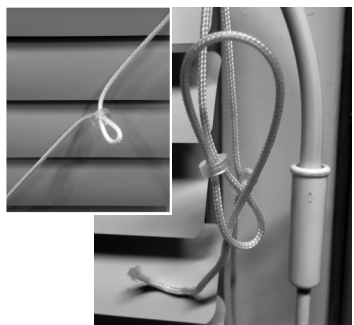


9. Montera stoppringar. Trä in en ögla genom ringen 5 cm under överlisten när persiennen är i nerfällt läge. För in den fria änden av linan och dra till knuten. Gör det samma på samtliga linor.

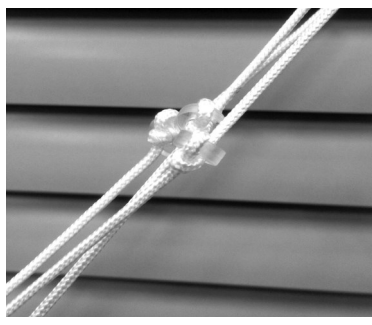


10. Dessa stoppringar förhindrar barn från att dra ut persiennlinan mellan lamellerna när persiennen är i nedfällt läge.



11. Trä på ena halvan av linknappen för delbar knapp på ena linan. Knyt en enkelknut ca 5 mm in på linan. Upprepa på den andra linan.

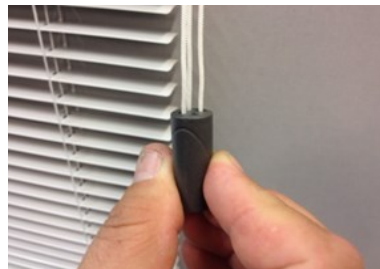

12. Har persiennen 3 eller 4 linor, gör en knut i änden av dessa linor också. Passa in de linorna i respektive skåra i knoppen. Tryck därefter ihop de 2 knoppshalvorna. 2 av linorna måste alltid sitta enligt bild 11.

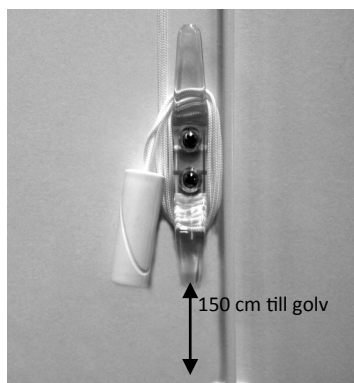


13. Förborra med 2mm borrh och skruva slutligen fast linknappen. Den måste sitta minst 150 cm från golvet. Gärna under vridstången.



14. Montera eventuella magneter enligt bild. (Förborra med 2mm borrh) Kanten på magneten kan monteras i liv med bågskarven. (2 st magneter/persienn)




15. Avsluta med att hänga påsen med varningstexten på linorna, så att brukaren får ta del av informationen.

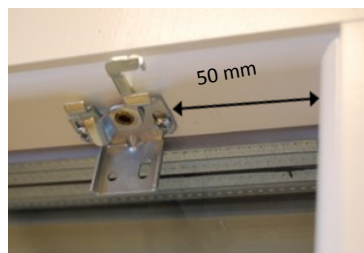

1. Skruva fast beslagen. 50 mm in från karm enligt bild. (på båda sidor)
Beslagets bakkant mot gummlistens framkant.



2. Om persiennen har 3 eller 4 linor monteras även ett beslag i mitten och vid 5 linor två extra beslag. OBS! Montera mittbeslagen vid sidan om lagerbockarna.

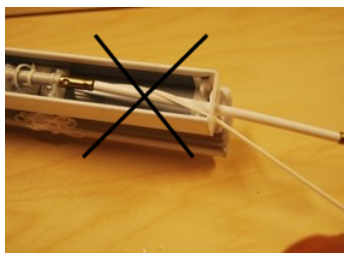

3. Kontrollera så att linorna inte är tvinnade runt persiennwiren.




4. Kroka i persiennlisten i framkant på alla beslag. Vrid beslagsarmen till vänster mot persiennlisten enligt bilden.




5. Haka i vridstången och för hylsan uppåt för att låsa fast den.




6. Dra väldigt lätt i vridstången och gör ett märke i ovkant av metallhylsan enligt bild.

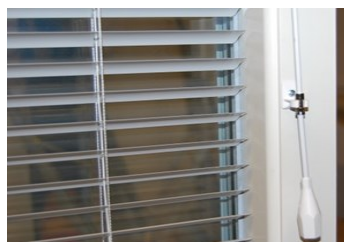

7. Skruva fast vridstångsgaffeln med skruven i markeringen. Tryck fast vridstången i gaffeln.

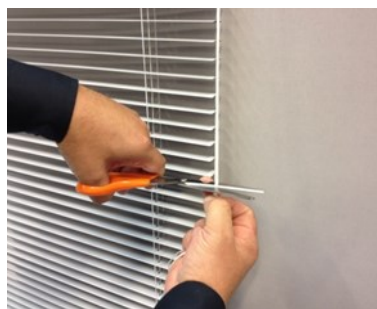

8. Fäll ner persiennen i sitt nedre läge. Greppa linorna på den höjd du vill montera dragknoppen. Se till att linorna är lika spända och att det är minst 1,5 m till golvet. Klipp av linorna.

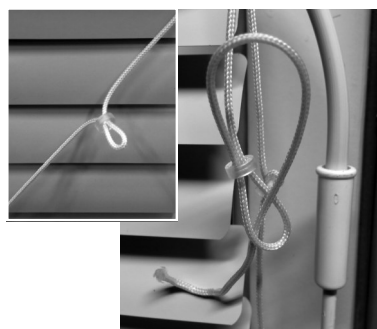


9. Montera stoppringar.

Trä in en ögla genom ringen 5 cm under överlisten när persiennen är i nerfällt läge.


För in den fria änden av linan och dra till knuten. Gör det samma på samtliga linor.




10. Dessa stoppringar förhindrar barn från att dra ut persiennlinan mellan lamellerna när persiennen är i nedfällt läge.

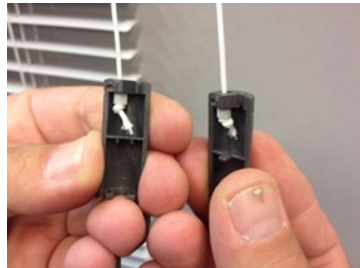

11. Trä på ena halvan av linknappen för delbar knapp på ena linan. Knyt en enkelknut ca 5 mm in på linan. Upprepa på den andra linan.

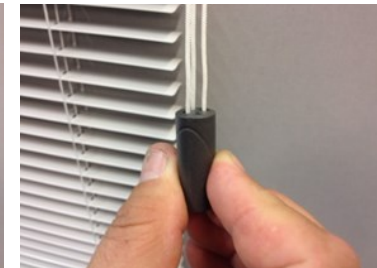

12. Har persiennen 3 eller 4 linor, gör en knut i änden av dessa linor också. Passa in de linorna i respektive skåra i knoppen. Tryck därefter ihop de 2 knoppalvorna. 2 av linorna måste alltid sitta enligt bild 11.

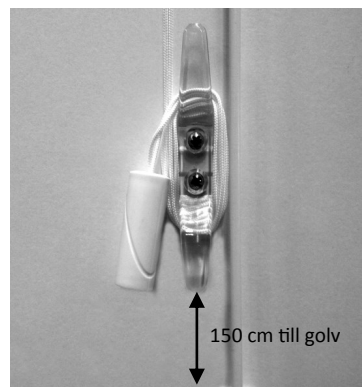


13. Förborra med 2mm borrh och skruva slutligen fast linknappen. Den måste sitta minst 150 cm från golvet. Gärna under vridstången.



150 cm till golvet



14. Avsluta med att hänga påsen med varningstexten på linorna, så att brukaren får ta del av informationen.

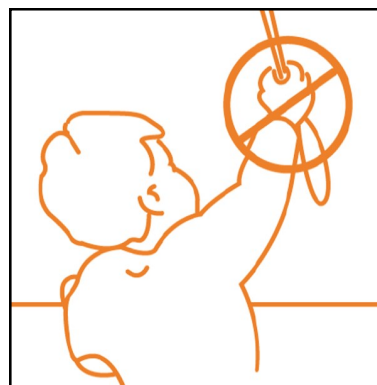

OBS! Lämna bruks- och skötselanvisning till kunden.